

TamlynWrap® Drainable WRB Amarres para ladrillos - Guía de Instalación



Soporte Técnico / Ventas: 800-334-1676
www.tamlyn.com

- Los seguros de pared corrugados galvanizados de calibre 22 se utilizan únicamente en construcciones donde exista un soporte principal. Los clavos deben tener un tamaño de 8d o más grandes, con revestimiento de cemento o galvanizados (los clavos 8d tienen una longitud de 2.5 pulgadas). **No utilice clavos para soportes de vigas colgantes.**

- Los seguros deben colocarse con una separación de 12" o 16" verticalmente y cada 16" o 24" horizontalmente, dependiendo de la separación de los soportes principales. Esto cumple con la mayoría de los códigos que requieren un amarre de pared por cada 2.67 pies cuadrados de área de pared. Los amarres deben ser clavados en los soportes principales y generalmente se instalan a medida que el albañil avanza en la construcción de la pared de ladrillos.

- 54 amarres por cada 1000 ladrillos modulares, 68 amarres por cada 100 ladrillos grandes.

- coloque los clavos lo más cerca posible y doblelos para obtener una máxima resistencia lateral.

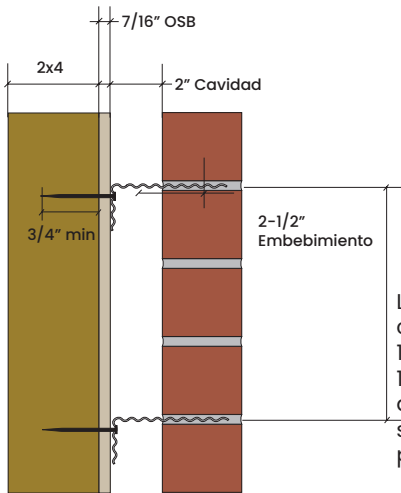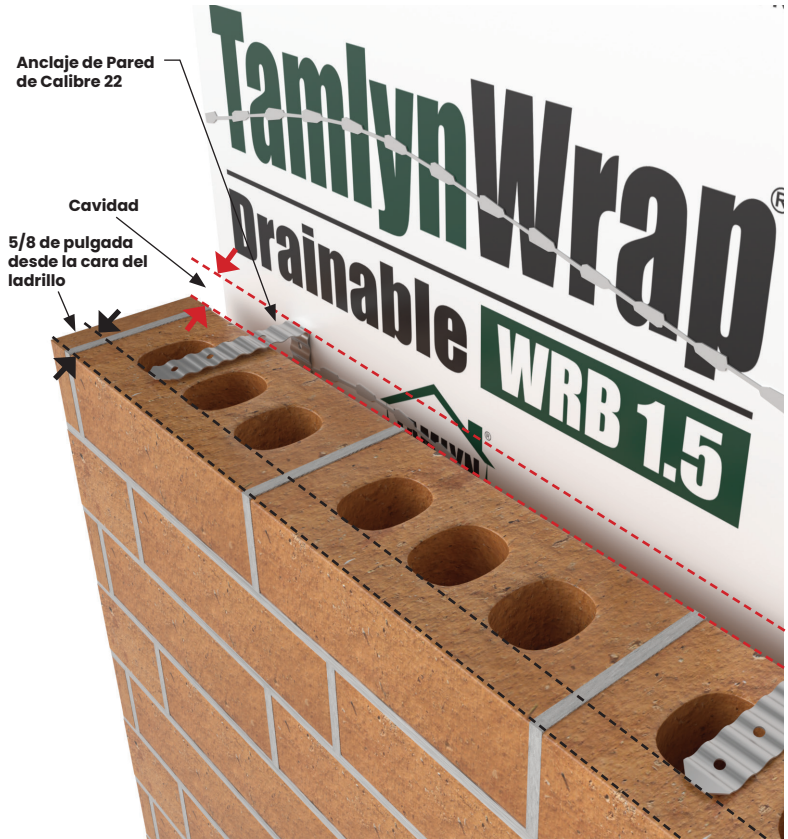

Los seguros deben colocarse con una separación de 12" o 16" verticalmente y cada 16" o 24" horizontalmente, dependiendo de la separación de los soportes principales.

