

Método 1: Modificado I

Soporte Técnico / Ventas: 800-334-1676
www.tamlyn.com



- Extienda la membrana Elite un mínimo de 2" (5 cm) sobre los cimientos (parte inferior).
- La Membrana **TamlynWrap® Elite™ WRB** deberá colocarse siempre en modo traslape tipo teja empezando por el punto más bajo. Se requiere traslape de bajada para que el agua filtre por gravedad y evitar que el agua entre en el sistema de pared.
- Desenrolle la membrana **TamlynWrap® Elite™ WRB** y fíjela al revestimiento con sujetadores.
- Los sujetadores deben entrar en la pared mínimo ½" (1.3 cm) en la base de la uña y estar separado uno del otro aproximadamente 12" a 18" (30 cm a 45 cm) a lo largo de las vueltas horizontales y verticales. Fije a 36" (91 cm) de distancia en cualquier otro lugar.
- Traslape costuras horizontales y verticales en al menos 6" (15 cm) y las esquinas por 12" (30 cm). Intercale las costuras verticales siempre que sea posible.
- **Opcional: Cinta Adhesiva**
 - Utilice la cinta **Tamlyn XtremeSeam™** o la cinta de costura estándar o cinta para juntas estándar para un mejor rendimiento como barrera (membrana) contra el agua y el aire.
 - Instale la cinta para juntas siguiendo las instrucciones de Tamlyn.
- Asegúrese de que la instalación de la envoltura y el sellado permitan el drenaje hacia el exterior del edificio.
- No permita que la membrana se exponga a la luz solar más de 120 días.

***Nota:** Use tijeras para cortar la membrana **TamlynWrap® Elite™ WRB**.

Declaración de Garantía

10 años de garantía

Tamlyn garantiza que TamlynWrap® Elite™ WRB, cuando se instala de acuerdo con las instrucciones de instalación de **Tamlyn®** correspondientes, está libre de defectos de fabricación durante diez (10) años a partir de la fecha de compra.
(Consulta las condiciones con el distribuidor autorizado)

1. APERTURA APROXIMADA

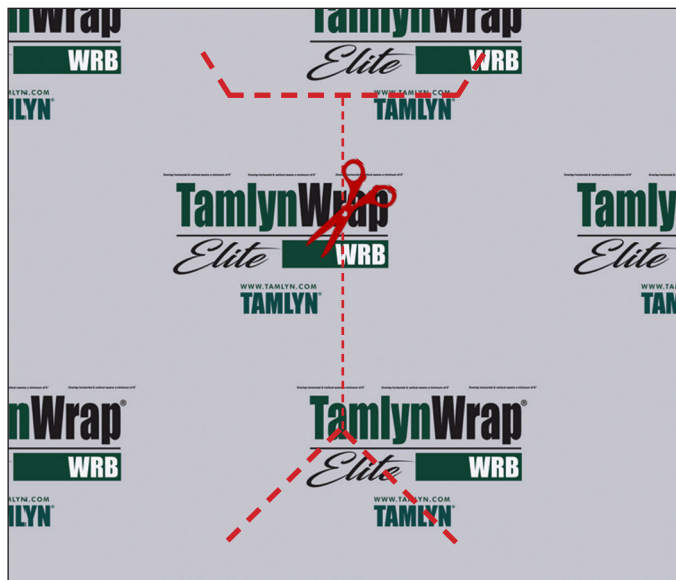


FIG 1:

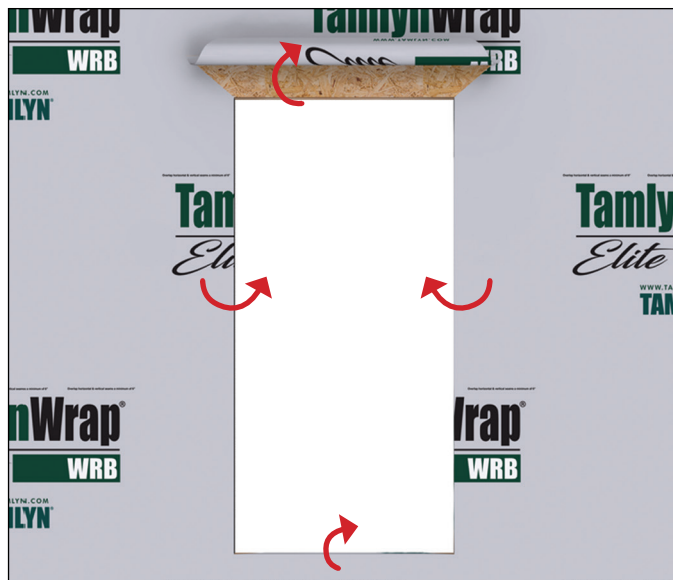


FIG 2:

- Corte la membrana **TamlynWrap® Elite™ WRB** como se muestra en la (FIG 1).
- Fije las pestañas en el dintel y los marcos laterales hacia adentro. Doble las pestañas en la parte superior de la ventana y colóquelas a un lado, como se muestra en la (FIG 2).

2. TAPAJUNTAS DEL DINTEL



FIG 3:



FIG 4:



FIG 5:

- Instale **XtremeFlashing™** al menos 3" (7cm) por debajo de la parte inferior y a lo largo del frente de la barrera (membrana) contra la humedad. Corte una ranura en XtremeFlashing™ a lo largo del marco y adhiera el resto a lo largo de la parte inferior. (FIG 3)
- Refuerce ambas esquinas con un esquinero. (FIG 4)
- Adhiere una pieza adicional de tapajuntas para cubrir completamente la parte inferior de la ventana y extenderla a los postes laterales hasta un mínimo de 15 cm (6"). El tapajuntas debe extenderse hasta el borde interior de la ventana. Corte la lámina restante **XtremeFlashing™** en la esquina y adhiérala al exterior de la pared (FIG 5).

NOTA: Utilice un tapajuntas mínimo de 6" de ancho (15 cm) para estructuras de 2x4. Utilice tapajuntas de 9" (22 cm) para estructuras de 2x6.

***Utilice siempre un aplicador de rodillo o de mano cuando instale cintas.**

TAMLYN®

3. SELLADOR



FIG 6:

- Aplique sellador **XtremeSealant™** en los postes y parte superior de la ventana antes de instalarla. Nunca aplique el sellador en la parte inferior de la ventana. **(FIG 6)**

4. COLOCACIÓN DE LA VENTANA



FIG 7:

- Coloque la ventana en la abertura, nivele y fije la ventana según las recomendaciones del fabricante. El tapajuntas de la parte inferior debe ser visible. No aplique la cinta **XtremeFlashing™** sobre la pestaña inferior. Esta área se deja abierta para permitir que el agua se drene en caso de una fuga en la ventana. **(FIG 7)**.

5. TAPAJUNTAS DE LA PARTE SUPERIOR



FIG 8:

- Adhiere las secciones verticales con cinta **XtremeFlashing™** sobre la pestaña del marco. Extiende la lámina vertical aproximadamente 3" (7cm) por encima de la cabeza de la ventana y por debajo del tapajuntas como se muestra en (FIG 8).

6. TAPAJUNTAS DE LA CABECERA



FIG 9:

- Adhiere cinta **XtremeFlashing™** en la parte superior y al revestimiento. El tapajuntas de la parte superior debe extenderse más allá del tapajuntas de las columnas laterales en ambos lados. (FIG 9)

7. PASOS FINALES

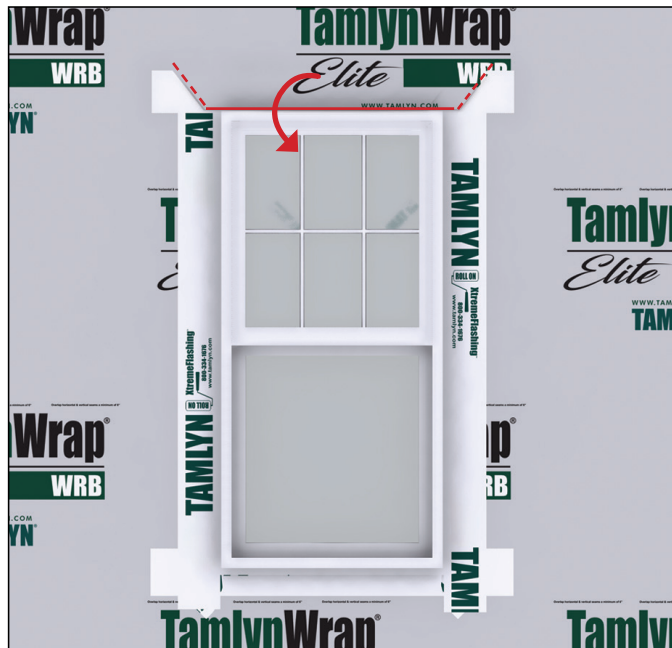


FIG 10:



FIG 11:

- Doble la lengüeta superior de la membrana **TamlynWrap® Elite™ WRB** sobre la sección de la cabeza como se muestra en **(FIG 10)**.
- Cubra las esquinas con cinta adhesiva **XtremeFlashing™** como se muestra en **(FIG 11)**.

NOTA: Para obtener los mejores resultados, aplique una gota continua de sellador en el lado interior de la ventana. Consulte a Tamlyn para obtener más información y detalles.