

Método 2: Método de 'Corte en reversa'

Soporte Técnico / Ventas: 800-334-1676
www.tamlyn.com



- Extienda **TamlynWrap® ProSelect™ Commercial Wrap** mínimo de 2" sobre el saliente de arriba de la base.
- **TamlynWrap® ProSelect™ Commercial Wrap**
Siempre debe solaparse de manera similar a las tejas, comenzando desde el punto más bajo. Se requiere un solapamiento adecuado para permitir el drenaje del agua por gravedad y evitar que el agua entre en el sistema de la pared.
- Desenrolle **TamlynWrap® ProSelect™ Commercial Wrap** y asegurar al revestimiento con **cap-fasteners**
- Los sujetadores deben penetrar un mínimo de 1/2 pulgada en la base del clavo y estar espaciados aproximadamente de 12 a 18 pulgadas a lo largo de las solapas horizontales y verticales. Sujete a una distancia de 36 pulgadas en todos los demás lugares.
- Solape las costuras horizontales y verticales por al menos 6 pulgadas y las esquinas por 12 pulgadas. Desplace las costuras verticales siempre que sea posible.
- Requisitos de Cinta para las Costuras
 - Use cinta **XtremeSeam™ Tape** en todas las costuras para cumplir con la garantía de 25 años y los requisitos de barrera de aire.
 - Instale la cinta para costuras siguiendo las directrices de TAMLYN.
- Asegúrese de que la instalación de la envoltura y el parapeto permita el drenaje hacia el exterior del conjunto.
- No permita que la envoltura quede expuesta al sol durante más de **270 days**.

***Note:** Utilice una cuchilla afilada o tijeras para cortar **TamlynWrap® ProSelect™ Commercial Wrap**

Declaración de Garantía

Garantía de 15 Años

Tamlyn garantiza que **TamlynWrap® Drainable WRB** y **TamlynWrap® ProSelect™**, cuando se instalan de acuerdo con las instrucciones de instalación publicadas por Tamlyn, están libres de defectos de fabricación durante 15 años a partir de la fecha de compra.

25 Year Warranty

Todos los Accesorios de Gestión del Agua de la Línea Completa de Tamlyn (**es decir, Cinta XtremeSeam™, XtremeFlashing™ y XtremeSealant™**) deben utilizarse como un sistema completo. Todas las costuras deben ser selladas con cinta. Se requiere registro.

TamlynWrap® ProSelect™ Commercial Wrap Método 2: Método de 'Corte en reversa'

Soporte Técnico / Ventas: 800-334-1676
www.tamlyn.com

1. Haciendo la apertura



FIG 1:



FIG 2:

- Corte TamlynWrap® ProSelect™ Commercial Wrap 2 pulgadas fuera de la abertura bruta a lo largo del umbral y los montantes, como se muestra en (FIG 1).
- Realice cortes en ángulo en la parte superior de la ventana y colóquelo a un lado como se muestra en (FIG 2).

2. Instale el material de protección



FIG 3:



FIG 4:



FIG 5:

- Instale XtremeFlashing™ a un mínimo de 3 pulgadas por debajo del umbral y a lo largo del frente de la WRB. Corte una abertura en XtremeFlashing™ a lo largo del montante y adhiera el resto a lo largo del umbral. (FIG 3)
- Proteja ambas esquinas con Bow-Tie o una pieza de esquina. (FIG 4)
- Adhiera una pieza adicional de parapeto para cubrir completamente el umbral y extenderse al menos 6 pulgadas a lo largo de los montantes. El parapeto debe extenderse hasta el borde interior del umbral. Corte el parapeto XtremeFlashing™ restante en la esquina y adhiéralo al exterior de la pared (FIG 5)

NOTE: Utilice un parapeto de al menos 6 pulgadas de ancho para estructuras de 2x4. Utilice un parapeto de al menos 9 pulgadas de ancho para estructuras de 2x6.

***Siempre utilice un rodillo o aplicador manual al instalar las cintas.**

Método 2: Método de 'Corte en reversa'

Soporte Técnico / Ventas: 800-334-1676
www.tamlyn.com

3. Aplique el Sellador



FIG 6:

- Aplique XtremeSealant™ en los montantes y la parte superior de la ventana antes de instalarla. **Nunca apliques el sellador en la parte inferior de la ventana. (FIG 6).**

4. Instalacion de la Ventana



FIG 7:

- Coloque la ventana en la abertura bruta, nivele y fíjela al sustrato según las recomendaciones del fabricante de ventanas. El parapeto del umbral debe ser visible por debajo del reborde del umbral. No aplique cinta XtremeFlashing™ sobre el reborde inferior. Esta área se deja abierta para permitir que el agua drene en caso de una fuga en la ventana. **(FIG 7).**

Método 2: Método de 'Corte en reversa'

Soporte Técnico / Ventas: 800-334-1676
www.tamlyn.com

5. Instale el material de protección adhesivo

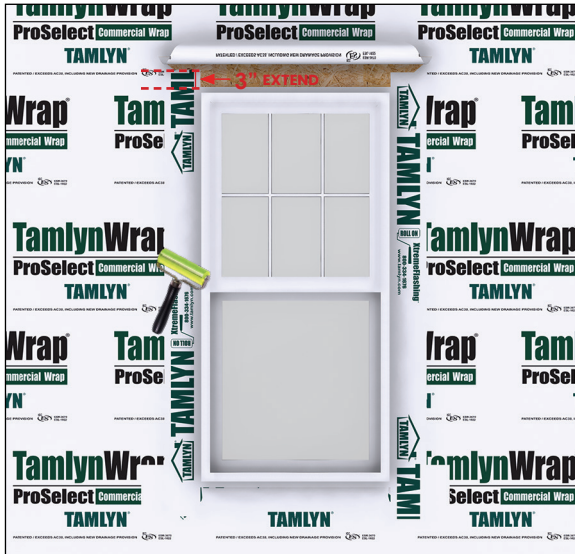


FIG 8:

- Adhiera las secciones verticales con cinta **XtremeFlashing™** sobre los rebordes de los montantes. Extienda el parapeto vertical aproximadamente 3 pulgadas por encima de la parte superior de la ventana y por debajo del parapeto del umbral, como se muestra en (FIG 8)

6. Instale el material de protección superior



FIG 9:

- Adhiera la cinta **XtremeFlashing™** al reborde superior y al revestimiento. El parapeto superior debe extenderse más allá del parapeto del montante en ambos lados. El parapeto del montante no debe extenderse por encima del parapeto superior. (FIG 9).

Método 2: Método de 'Corte en reversa'

Soporte Técnico / Ventas: 800-334-1676
www.tamlyn.com

7. ULTIMOS PASOS

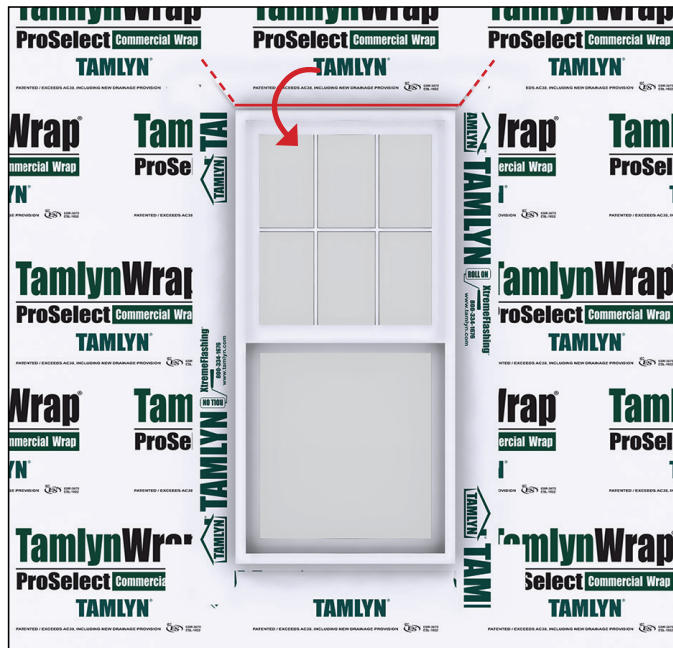


FIG 10:



FIG 11:

- Doble la pestaña superior de TamlynWrap® ProSelect™ Commercial Wrap sobre la sección superior como se muestra en (FIG 10).
- Selle las esquinas con cinta XtremeFlashing™ como se muestra en (FIG 11).

Note: Para obtener mejores resultados, aplique un cordón continuo de sellador en el lado interior de la ventana. Consulte a Tamlyn para obtener métodos y detalles adicionales.