

TamlynWrap® ProSelect™ Commercial Wrap
Methodo 1: Modificado "I"

Soporte Técnico / Ventas: 800-334-1676
www.tamlyn.com



- Extienda **TamlynWrap® ProSelect™ Commercial Wrap** a mínimo 2" sobre el borde de la cimentación.
- **TamlynWrap® ProSelect™ Commercial Wrap** siempre debe colocarse traslapado en forma de teja, comenzando desde el punto más bajo. Se requiere una colocación adecuada para permitir el drenaje del agua por gravedad y evitar que penetre la pared.
- Desenrolle **TamlynWrap® ProSelect™ Commercial Wrap** y fíjelo a la estructura con **perfiles de agarre**.
- Los sujetadores deben penetrar al menos 1/2" sobre la base del clavo y deben tener una separación aproximadamente de 12" a 18" de distancia a lo largo de las colocaciones horizontales y verticales. Sujete cada 36" en otros lugares.
- Oooloque traslapados los espacios horizontales y verticales al menos 6" y las esquinas al menos 12". Distribuya las juntas verticales de manera escalonada siempre que sea posible.
- Requisitos de cinta adhesiva para las juntas:
 - Aplique cinta adhesiva en todas las juntas utilizando XtremeSeam™ Tape para cumplir con la garantía de 25 años y los requisitos de barrera de aire.
 - Instale la cinta adhesiva los espacios siguiendo las pautas de TAMLYN.
- Asegúrese de que la instalación del revestimiento y el borde de la ventana permitan el drenaje hacia el exterior de la pared..
- No exponga el revestimiento a la luz solar por más de **270 days**.

***Note:** Utilize una navaja afilada (cutter) o tijeras para cortar TamlynWrap® ProSelect™ Commercial Wrap.

Warranty Statement

Garantía de 15 años

Tamlyn garantiza que TamlynWrap® Drainable WRB y TamlynWrap® ProSelect™, cuando se instalan de acuerdo con las instrucciones de instalación publicadas por Tamlyn, están libres de defectos de fabricación durante 15 años a partir de la fecha de compra.

Garantía de 25 años

Los Accesorios de Gestión del Agua de la línea completa de Tamlyn (**es decir, XtremeSeam™ Tape, XtremeFlashing™ y XtremeSealant™**) deben utilizarse como un sistema completo. Todas las juntas deben ser selladas. Se requiere registro.



TamlynWrap® ProSelect™ Commercial Wrap
Methodo 1: Modificado "I"

Soporte Técnico / Ventas: 800-334-1676
www.tamlyn.com

1. Haciendo la apertura



FIG 1:



FIG 2:

- Corte TamlynWrap® ProSelect™ Commercial Wrap como se muestra en (FIG 1).
- Fije las solapas sobre la parte inferior y los perfiles hacia adentro. Doble las solapas de la parte superior de la ventana y saquelas hacia afuera, como se muestra en (FIG 2).

2. Instale el material de protección



FIG 3:



FIG 4:



FIG 5:

- Instale XtremeFlashing™ a un mínimo de 3" por debajo de la repisa y a lo largo del frente de WRB. Haz un corte en XtremeFlashing™ a lo largo del montante y adhiere el resto a lo largo de la repisa. (FIG 3).
- Coloque una pieza para las esquinas en ambos ángulos con Bow-Tie o use Esquinero plástico. (FIG 4).
- Adhiera una pieza adicional o esquinero para cubrir completamente la repisa interna donde va la ventana y extenderla hacia arriba en los lados al menos 6". El exceso debe llegar hasta el borde interior de la repisa. Haz un corte en el XtremeFlashing™ restante en la esquina y adhiérela al exterior de la pared. (FIG 5)

NOTE: Utilice un pedazo de cinta adhesiva de un mínimo de 6" de ancho para una estructura de 2x4. Utiliza un pedazo de 9" de ancho para una estructura de 2x6.

***Siempre use un rodillo o aplicador de mano al instalar cintas adhesivas.**

TAMLYN

TamlynWrap® ProSelect™ Commercial Wrap
Methodo 1: Modificado "I"

Soporte Técnico / Ventas: 800-334-1676
www.tamlyn.com

3. Aplique el Sellador



FIG 6:

- Aplique XtremeSealant™ en los montantes y la parte superior de la ventana antes de instalarla. **Nunca apliques el sellador en la parte inferior de la ventana. (FIG 6).**

4. Instalacion de la Ventana



FIG 7:

- Coloque la ventana en la abertura áspera, nivelada, y fija al sustrato según las recomendaciones del fabricante de la ventana. El sellado del umbral debe ser visible debajo de la brida del umbral. No apliques cinta XtremeFlashing™ Tape sobre la brida inferior. Esta área se deja abierta para permitir el drenaje del agua en caso de una filtración en la ventana. **(FIG 7).**

TamlynWrap® ProSelect™ Commercial Wrap
Methodo 1: Modificado "I"

Soporte Técnico / Ventas: 800-334-1676
www.tamlyn.com

5. Instale el material de proteccion adhesivo



FIG 8:

- Adhiera las secciones verticales con cinta adhesiva **XtremeFlashing™ Tape** obre las solapas de las columnas verticales. Extiende el refuerzo vertical aproximadamente 3" por encima de la cabeza de la ventana y por debajo del refuerzo de la ventana, como se muestra en la imagen. (FIG 8)

6. Instale el material de proteccion superior



FIG 9:

- Adhiera la cinta **XtremeFlashing™ Tape** en la brida superior y en el revestimiento. El sellado superior debe extenderse más allá del sellado del montante en ambos lados. El sellado del montante no debe extenderse por encima del sellado superior. (FIG 9).

TamlynWrap® ProSelect™ Commercial Wrap
Methodo 1: Modificado "I"

Soporte Técnico / Ventas: 800-334-1676
www.tamlyn.com

7. ULTIMOS PASOS

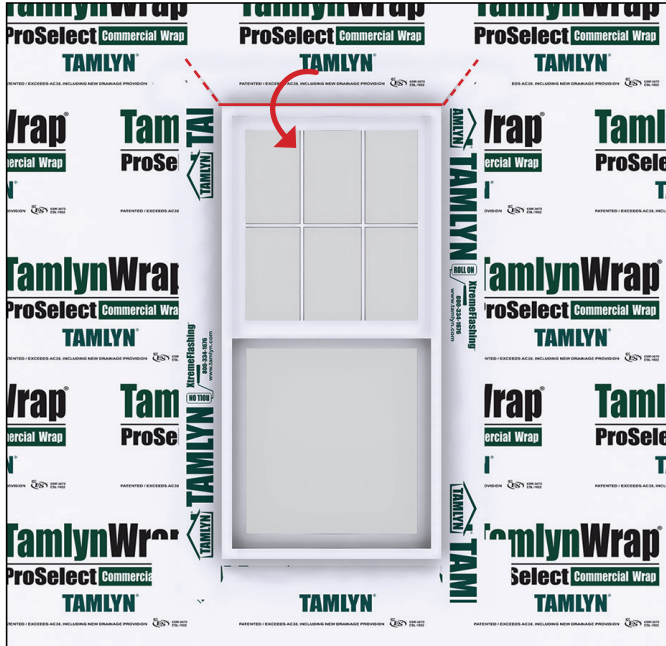


FIG 10:



FIG 11:

- Doble la lengüeta superior de **TamlynWrap® Elite™ WRB** obre la sección superior como se muestra en **(FIG 10)**.
- Sella las esquinas con cinta **XtremeFlashing™ Tape** según se muestra en **(FIG 11)**.

Note: Para obtener mejores resultados, aplica un cordón continuo de sellador en el lado interior de la ventana. Consulta a Tamlyn para conocer métodos adicionales y detalles.