

1. Haciendo la apertura



FIG 1:



FIG 2:

- Corte TamlynWrap® Elite™ WRB como se muestra en la (FIG 1).
- Fije las lengüetas en el umbral y los montantes hacia adentro. Doble las lengüetas en la parte superior de la ventana y colócalas fuera del camino como se muestra en la (FIG 2).

2. Instale el material de protección

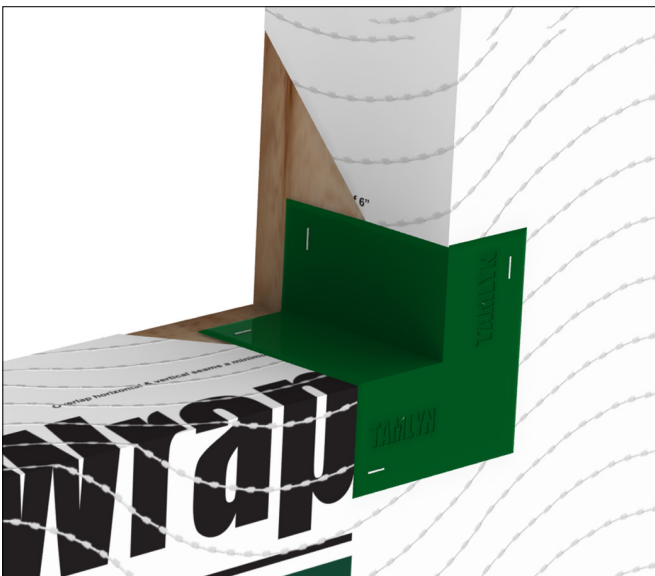


FIG 3:



FIG 4:

- Adjunta los Tamlyn® XtremeCorners™ a las esquinas del umbral utilizando grapas o clavos, como se muestra en (FIG 3).
- Repetir para el otro lado como se muestra en (FIG 4).

TAMLYN

2. Instale el material de protección (cont)

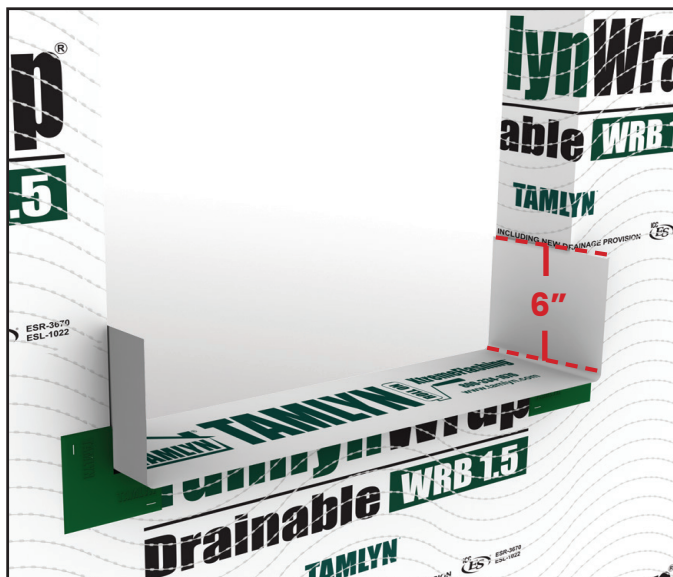


FIG 5:

- Instale una pieza de Cinta **XtremeFlashing™** para cubrir completamente el umbral y extenderse por los montantes al menos 6 pulgadas. El revestimiento debe extenderse hasta el borde interior de la abertura bruta, como se muestra en (FIG 5).

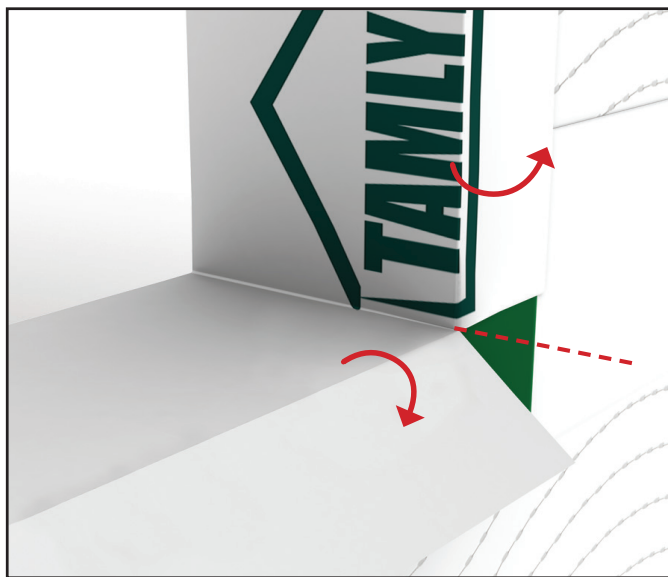


FIG 6:

NOTE: Utilice un revestimiento de al menos 6 pulgadas de ancho para estructuras de 2x4. Utilice un revestimiento de al menos 9 pulgadas de ancho para estructuras de 2x6.g.

- Corte una ranura recta en cada esquina de la Cinta **XtremeFlashing™** y adhiérala a la parte exterior de la pared como se muestra en (FIG 6).



FIG 7:

- Pegue el resto del revestimiento en el exterior a lo largo de los montantes y áreas del umbral como se muestra en. (FIG 7).

Siempre use un rodillo o aplicador manual al instalar cintas.

TAMLYN

3. Aplique el Sellador



FIG 6:

- Aplica XtremeSealant™ en los montantes y la parte superior de la ventana antes de instalarla. **Nunca apliques el sellador en la parte inferior de la ventana. (FIG 6).**

4. Instalacion de la Ventana



FIG 7:

- Coloque la ventana en la abertura, a nivel y fíjela al sustrato según las recomendaciones del fabricante de la ventana. El revestimiento de la ventana debe ser visible debajo de la base. No aplique la Cinta XtremeFlashing™ sobre la brida inferior. Esta área se deja abierta para permitir que el agua drene en caso de una fuga en la ventana. **(FIG 7).**

5. Instale el material de protección adhesivo

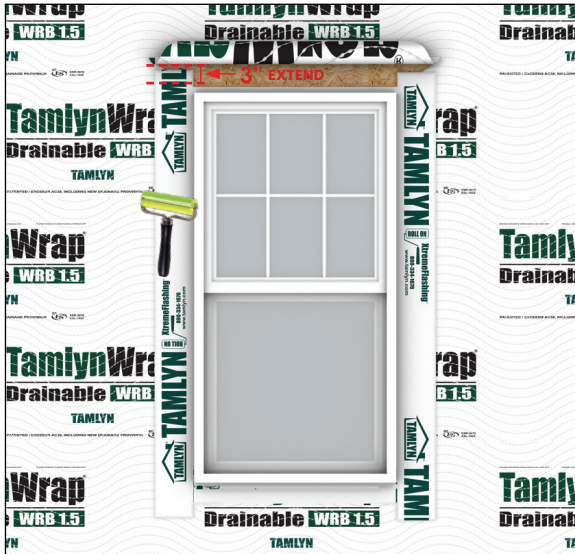


FIG 8:

- Adhiere las secciones verticales con cinta adhesiva **XtremeFlashing™ Tape** sobre las bridas de las jambas. Extiende el revestimiento vertical aproximadamente 3 pulgadas por encima de la cabeza de la ventana y por debajo del revestimiento del umbral, como se muestra en. (FIG 8)

6. Instale el material de protección superior

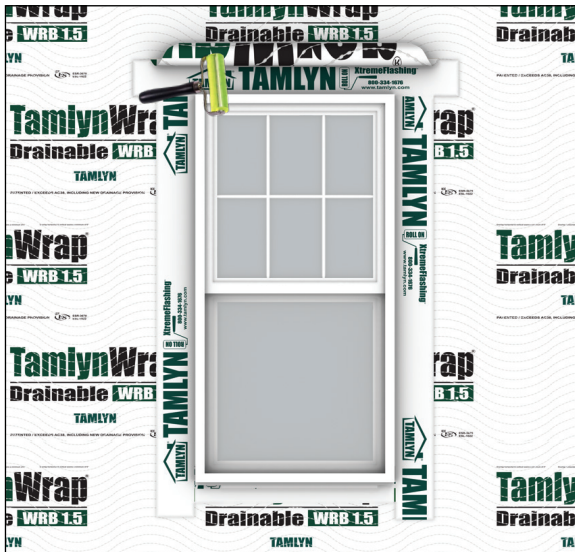


FIG 9:

- Pegue la cinta **XtremeFlashing™** en la brida superior y en el revestimiento. El revestimiento superior debe extenderse más allá del revestimiento de las jambas en ambos lados. El revestimiento de las jambas no debe extenderse por encima del revestimiento superior. (FIG 9).

7. ULTIMOS PASOS

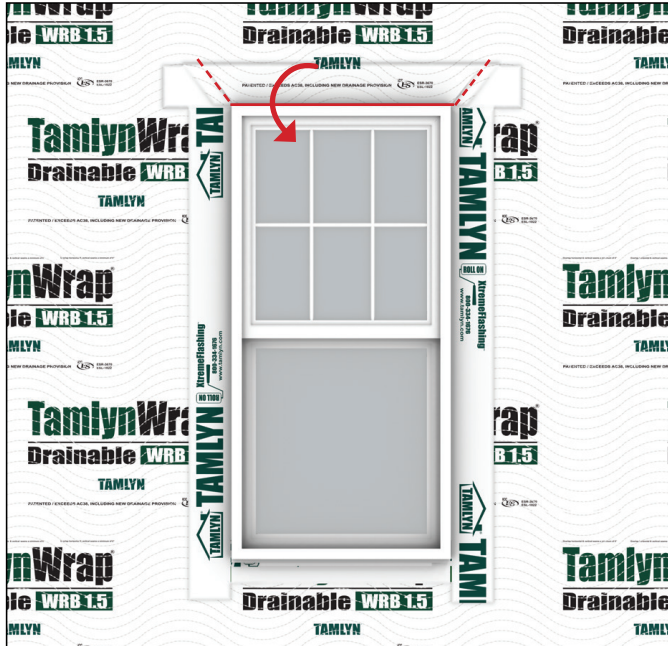


FIG 10:



FIG 11:

- Doble la pestaña superior de TamlynWrap® Drainable WRB sobre la sección superior como se muestra en la (FIG 10).
- Coloque cinta en las esquinas utilizando XtremeFlashing™ como se muestra en la (FIG 11).

Note: Para obtener mejores resultados, aplique un cordón continuo de sellador en el lado interior de la ventana. Consulte a Tamlyn para obtener métodos adicionales y detalles.