



TamlynWrap® Drainable Housewrap XtremeSeam Tape™


Soporte Técnico / Ventas: 800-334-1676
www.tamlyn.com

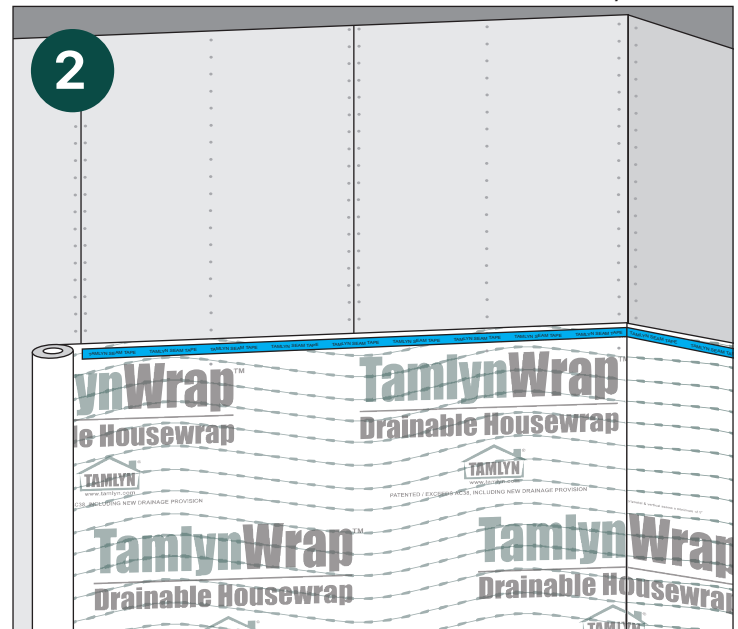

- Desenrolle el TamlynWrap™ Drainable Housewrap con los espaciadores orientados hacia el exterior y fíjelo a la estructura con clavos con cabeza.
- Los sujetadores deben penetrar al menos 1/2 pulgada en la base del clavo y estar espaciados aproximadamente de 12 a 18 pulgadas de distancia a lo largo de las superposiciones horizontales y verticales.
- El TamlynWrap™ Drainable Housewrap debe instalarse de manera que se superponga como las tejas (es decir, comience la instalación en la base del ensamblaje de la pared).
- Extienda el housewrap un mínimo de 2 pulgadas sobre la placa del umbral.
- Solape todas las costuras horizontales al menos 6 pulgadas, todas las costuras verticales al menos 6 pulgadas y las esquinas 12 pulgadas.
- Asegúrese de que la instalación del housewrap y el revestimiento permitan un drenaje positivo hacia el exterior del ensamblaje.
- No permita que el housewrap esté expuesto al sol durante más de 120 días. Se recomienda una cobertura dentro de los 30 días.
- Cuando se use el TamlynWrap™ como barrera de aire principal y para una garantía de 15 años, selle todas las costuras con XtremeSeam Tape™, asegurándose de que el área esté seca y limpia, y se recomienda el uso de un rodillo de espuma o aplicador manual para una mejor adherencia.

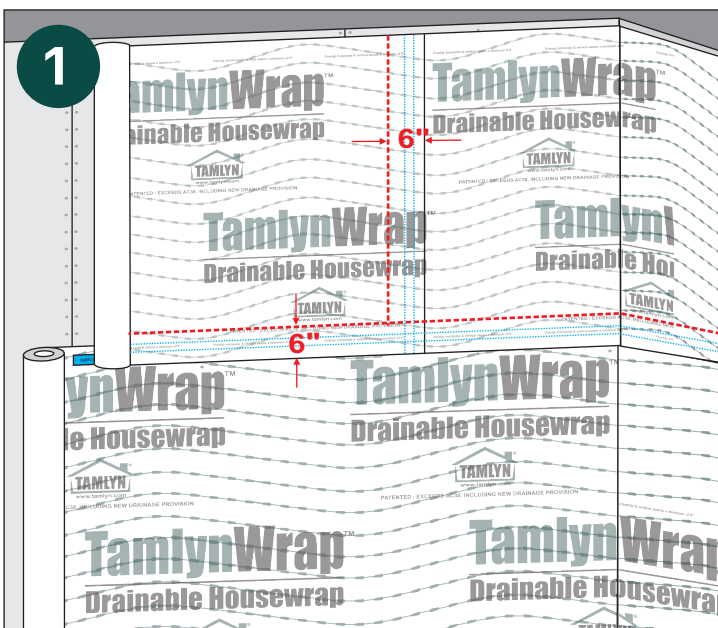

- Desenrolle la primera capa de TamlynWrap™ con los espaciadores mirando hacia el exterior y fíjela a la estructura con sujetadores con cabeza. XtremeSeam Tape™ se aplica a la primera capa retirando un lado del papel protector y, para obtener mejores resultados, aplíquelo presionando con un rodillo de espuma o un aplicador manual.

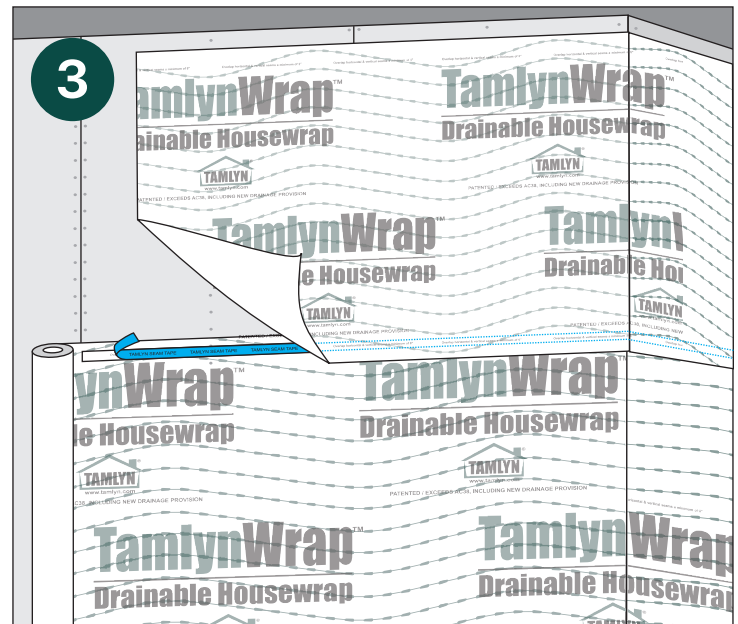

- Con esto en su lugar, desenrolle la siguiente capa de TamlynWrap™ manteniendo la superposición requerida de 6 pulgadas, con la fijación deteniéndose a 9 pulgadas desde la parte inferior de esta capa para permitir que se pliegue hacia arriba.
- Doble y retire el papel protector en el XtremeSeam Tape™ presionando las capas juntas, para obtener mejores resultados, use un rodillo de espuma o un aplicador manual. Luego, complete la fijación a lo largo de la costura